



ACOMODADOR AUTOMÁTICO

MANUAL DE OPERACIÓN



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.

ACOMODADOR AUTOMÁTICO

MANUAL DE OPERACIÓN

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	4
PRECAUCIÓN.....	5
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	6
COMPONENTES DE ACOMODADOR CUÁDRUPLE AUTOMÁTICO.....	7
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	8
LIMPIEZA	9

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones.

El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios, lesiones corporales graves, mutilaciones, así como daños a la máquina.

A. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO.

- * Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras propician accidentes.
- * No accionar el equipo sin antes revisar todas las conexiones eléctricas para asegurarse que no exista riesgo de algún corto circuito.
- * Mantener alejados a los niños, clientes y personal ajeno a la empresa del funcionamiento eléctrico o mecánico del equipo.
- * Se recomienda tener un espacio mínimo de un metro alrededor de la máquina por seguridad y trabajo satisfactorio.

B. SEGURIDAD ELÉCTRICA.

- * Las conexiones de la maquinaria deben adaptarse a las tomas de corriente.
- * No utilizar adaptadores para los switch ya que se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- * No exponer los switch y/o conexiones eléctricas a la lluvia o a la humedad. Si entra agua a estos elementos se corre el riesgo que se descompongan o sufra una descarga eléctrica.
- * Utilizar cable en una sola pieza, si existen uniones en las conexiones estas pueden producir un corto circuito.
- * No exponer los cables ni las conexiones eléctricas al calor, aceite, bordes afilados o partes en movimiento, ya que los cables dañados pueden producir descargas eléctricas o un corto circuito.

C. SEGURIDAD PERSONAL

- * No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto de alcohol o drogas.
- * Usar vestimenta adecuada, no usar ropa holgada, ni collares, aretes, relojes, si tiene cabello largo usar cofia para mantenerlo recogido.
- * No subirse a la estructura de la máquina por ningún motivo, pueden ocurrir caídas o lesiones.
- * Evitar el uso de audífonos, celulares o algún otro equipo que funcione como distractor para el operador.
- * Hacer uso correcto del equipo de protección personal si se va a realizar algún mantenimiento a la máquina.
- * Si se realiza algún cambio de modelo o componente del equipo ya sea, eléctrico o mecánico se debe de desenergizar y detener la máquina por completo para evitar accidentes.
- * Mantener las extremidades alejadas de todas las partes en movimiento.

PRECAUCIÓN

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha el equipo.



RIESGO ELÉCTRICO En la que puede sufrir descargas eléctricas, si no se cumplen las disposiciones de seguridad eléctrica.

ACOMODADOR AUTOMÁTICO

MANUAL DE OPERACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Verificar que la conexión eléctrica sea de 110v. Sin cortos circuitos, cables sueltos o fusibles fundidos. Asegurar que todos los cables estén aislados y sin contacto, verificar contactores e interruptores en buen estado. Recomendable usar cable calibre 12 para la la instalación del acomodador automático.




INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
A	Instalación eléctrica 110v.
B	Cable calibre 12 (entubado).

ACOMODADOR AUTOMÁTICO

MANUAL DE OPERACIÓN

COMPONENTES

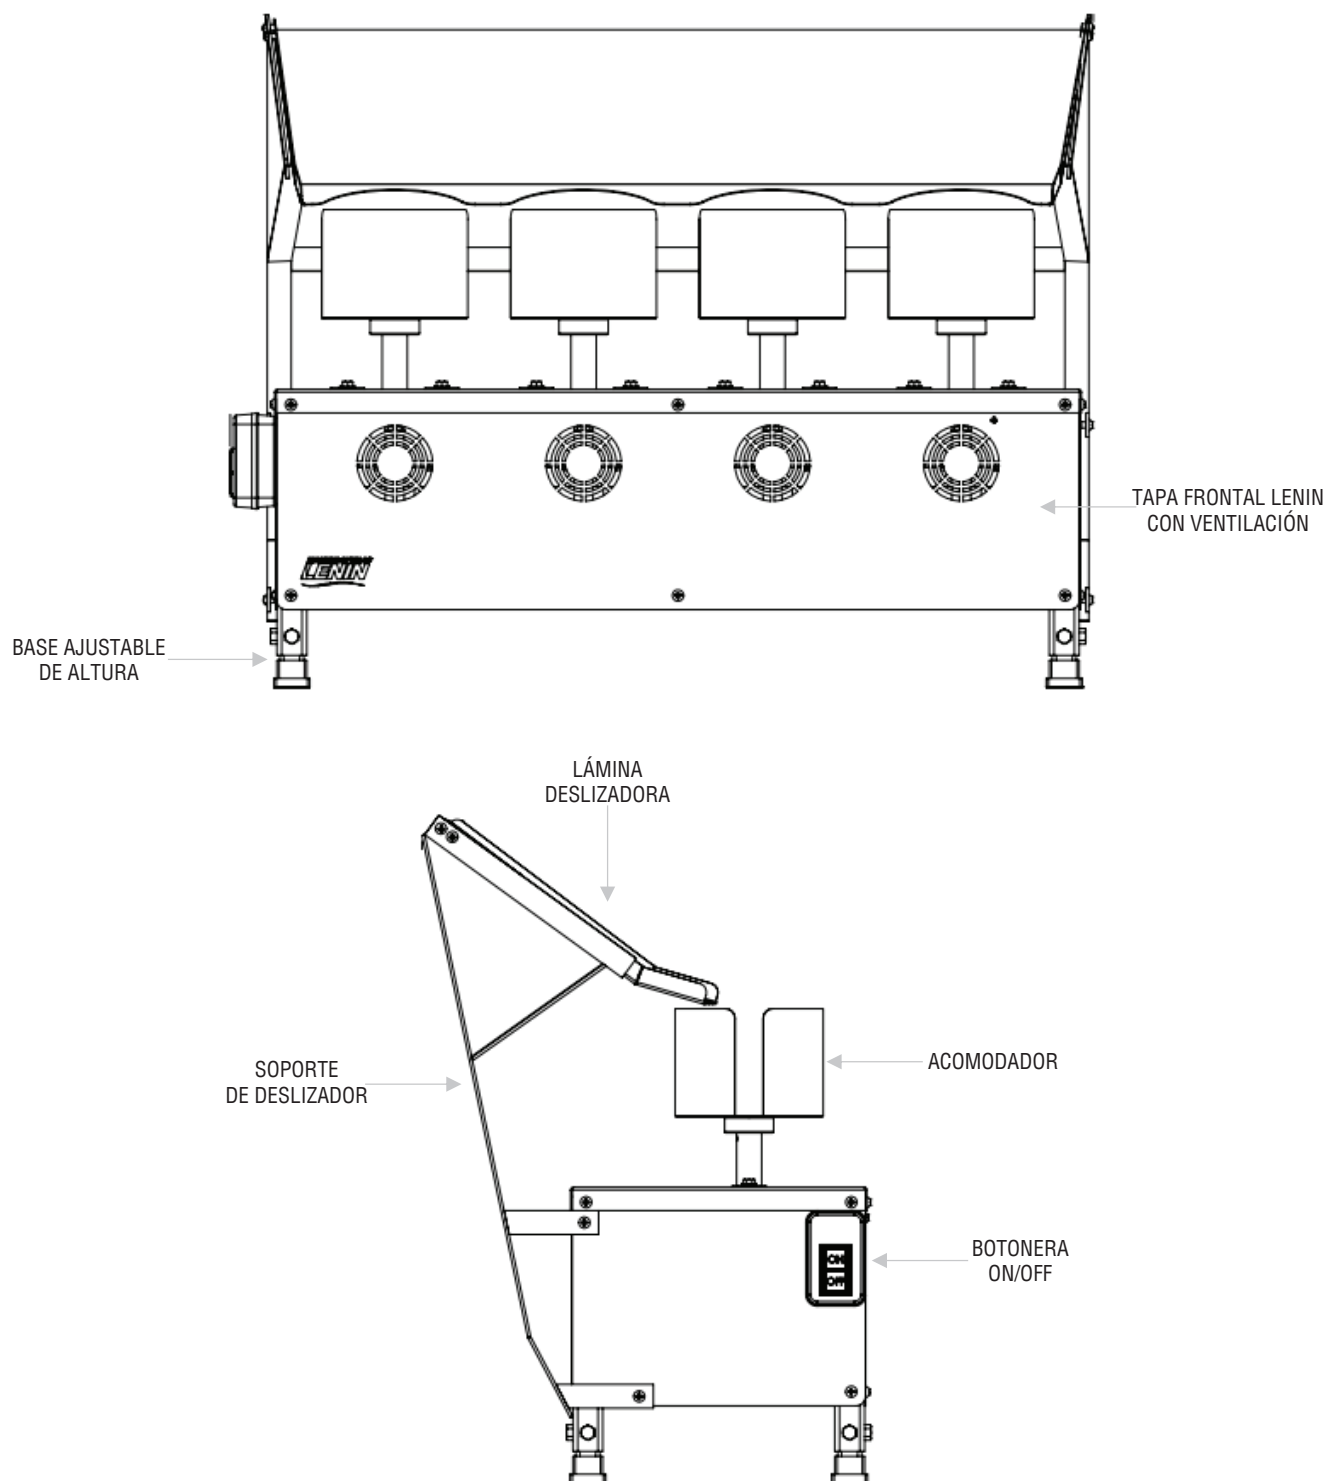

ACOMODADOR AUTOMÁTICO

MANUAL DE OPERACIÓN



1

Conectar clavija de acomodador a corriente 110V



2

Oprimir botón de encendido (ON)



3

Verificar vibración en acomodadores



4

Inspección de caída de tortilla en acomodador automático



5

Inspección de acomodo de tortillas



6

Tomar tortillas

ACOMODADOR AUTOMÁTICO

MANUAL DE OPERACIÓN



7

Colocar tortilla en mesa o repisa



8

Oprimir botón apagado (OFF)

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

ADVERTENCIA: La limpieza del acomodador automático debe realizarse después de terminar la producción de tortillas con la máquina en paro total para evitar accidentes tales como aplastamiento o mutilaciones.

LIMPIEZA DE ACOMODADOR AUTOMÁTICO

1. Utilizar agua tibia para remover los residuos visibles de masa. Se recomienda el uso de un atomizador y un paño limpio para facilitar la remoción.
2. Aplicar un limpiador desinfectante de grado alimenticio, categoría NSF A1, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Enjuagar con agua potable o destilada para eliminar los residuos del limpiador. Asegurarse de que el tiempo de enjuague sea suficiente para eliminar completamente todos los residuos.
4. Verificar visualmente que la superficie esté limpia y libre de residuos después del enjuague.
5. Secar la superficie al aire o con un paño limpio y seco.

MANTENIMIENTO

La duración de las refacciones dependen del mantenimiento preventivo y cuidado que se tenga a la maquinaria. Mientras más frecuente se haga dicho mantenimiento, las piezas tendrán mayor tiempo de vida.

Si la instalación eléctrica no tienes variaciones de voltaje, corto circuito o anomalías en la estructura, los micro-motores tendrán larga duración de vida.



PLANTA

AV. INDUSTRIAS #3655, ZONA INDUSTRIAL
CP 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SLP. MÉXICO



444 127 11 80



444 129 29 79

info@manufacturaslenin.mx

TORTILLADORASLENIN.COM